



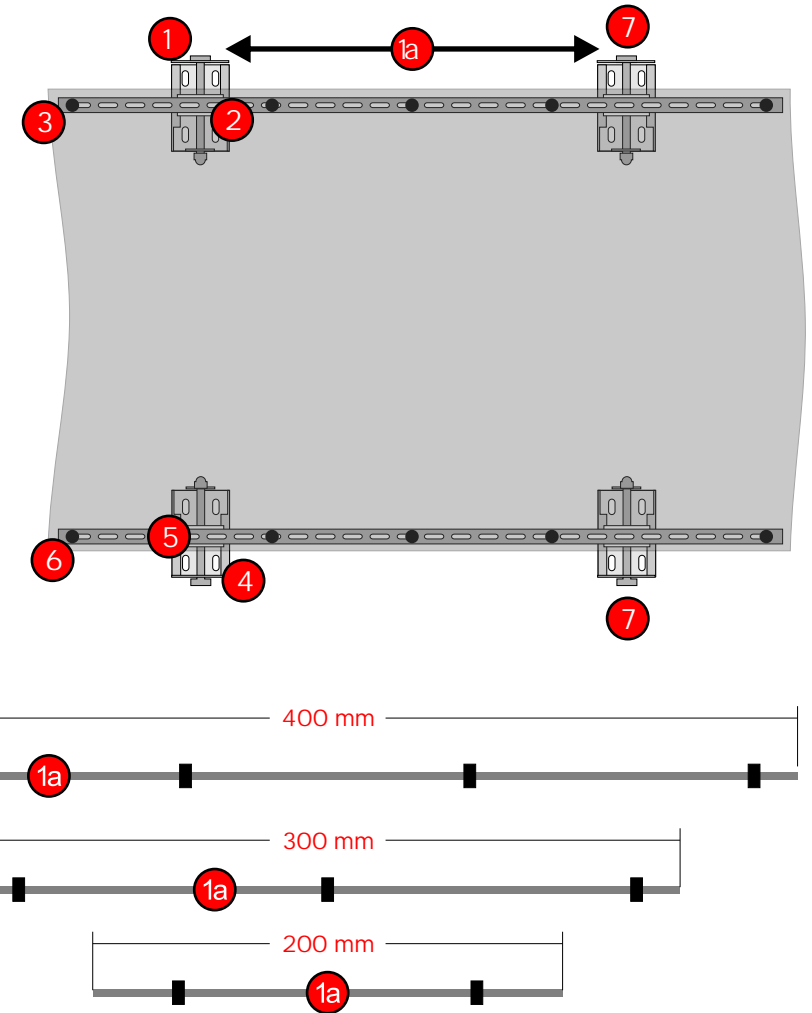

Montageanleitung STOT vary mit Wandspanner Flex-40

- Abb. 1 Flex-40 oben montieren
 - Abb. 1a Der empfohlener Abstand richtet sich nach der Schienenlänge (Abb. "Montageabstand Flex-40")
 - Abb. 2 Schiene aufschrauben - Je nach Montagemöglichkeit können die Flex-40 Wandspanner auch schon vorher auf die Schiene aufgeschraubt, und erst dann auf dem Untergrund befestigt werden
 - Abb. 3 STOTs einfügen und Plane aufstecken
 - Abb. 4 Flex-40 unten montieren
 - Abb. 5 Schiene aufschrauben
 - Abb. 6 STOTs einfügen und Plane aufstecken
 - Abb. 7 Stellschrauben anziehen bis die Plane die gewünschte Spannung erreicht hat
- Bei einer Befestigung an allen vier Seiten wiederholen Sie die Schritte 1-7 an den Seiten. Wobei darauf zu achten ist, dass die Plane zuerst in der Höhe gespannt wird und erst dann seitlich.
- Bis zu einer Planenhöhe von 200cm genügt eine Befestigung oben und unten. Über diesem Format empfehlen wir auch eine seitliche Befestigung.

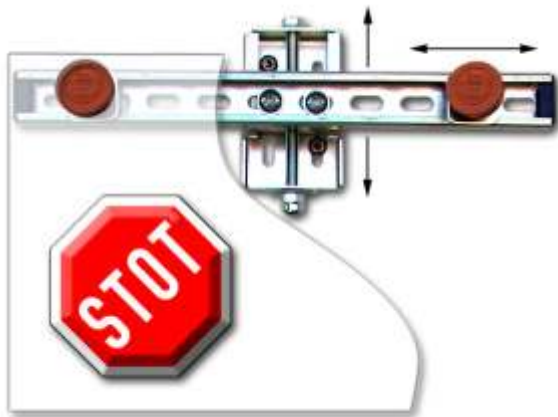

Erf.Nr.: -
 Datum: 10.9.2009
 Bearbeiter: iw

Kunde: -
 Kommission: Montageanleitung Wandspanner Flex-40
 Format: -
 Montageort: -






Diese Darstellung ist geistiges Eigentum der Fa. STOT-Werbetechnik GmbH. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung des Eigentümers weder kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Drittpersonen weitergegeben werden!



Montageanleitung STOT vary mit Spannelement

- Abb. 1 Spannelement oben montieren
 - Abb. 1a Der empfohlener Abstand richtet sich nach der Schienenlänge
 - Abb. 2 Schiene aufschrauben - Je nach Montagemöglichkeit können die Spannelemente auch schon vorher auf die Schiene aufgeschraubt, und erst dann auf dem Untergrund befestigt werden
 - Abb. 3 STOTs oben einfügen und Plane aufstecken
 - Abb. 4 Flex-40 unten montieren
 - Abb. 5 Schiene unten aufschrauben
 - Abb. 6 STOTs unten einfügen und Plane aufstecken
 - Abb. 7 Flanschschrauben bei Spannelement öffnen, Schiene anziehen bis die Plane die gewünschte Spannung erreicht hat, Flanschschrauben wieder anziehen
- Bei einer Befestigung an allen vier Seiten wiederholen Sie die Schritte 1-7 an den Seiten. Wobei darauf zu achten ist, dass die Plane zuerst in der Höhe gespannt wird und erst dann seitlich.
 - Bis zu einer Planenhöhe von 200cm genügt eine Befestigung oben und unten. Über diesem Format empfehlen wir auch eine seitliche Befestigung.

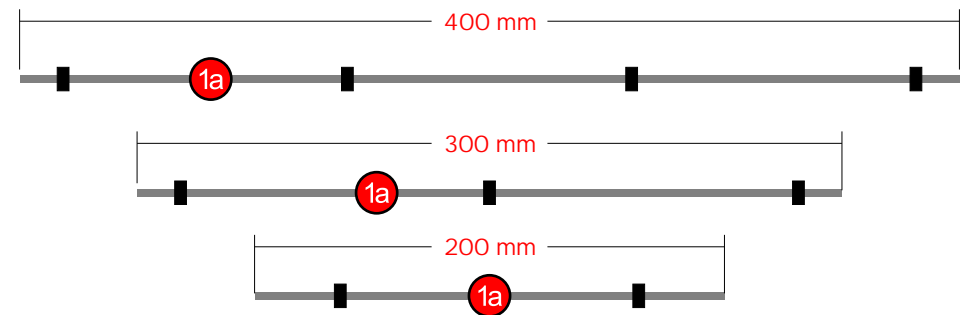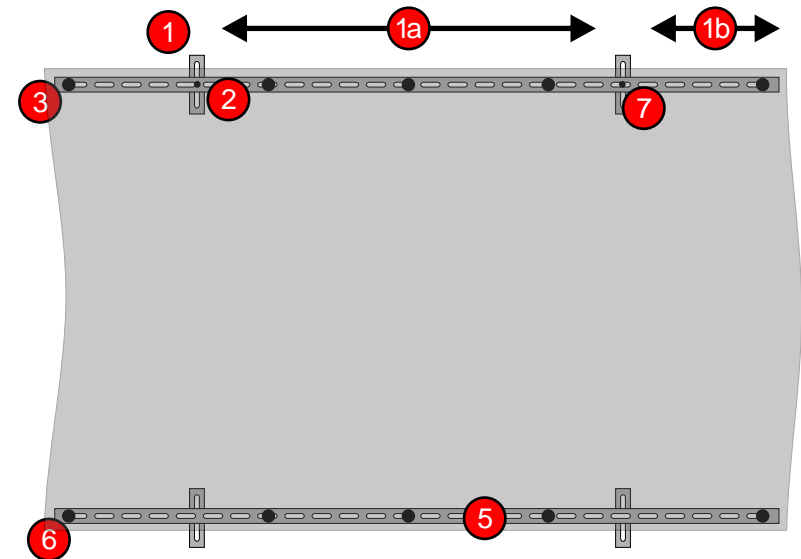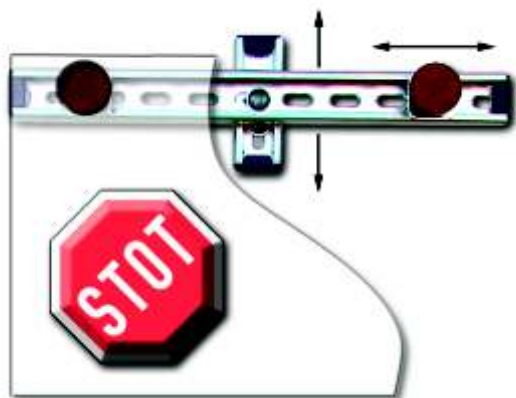

Erf.Nr.: -
 Datum: 10.9.2009
 Kunde: -
 Kommission: Montageanleitung Spannelement
 Bearbeiter: iw
 Format: -
 Montageort: -





Diese Darstellung ist geistiges Eigentum der Fa. STOT-Werbetechnik GmbH. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung des Eigentümers weder kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Drittpersonen weitergegeben werden!



Montageanleitung STOT vary mit Schiene einfach

- Abb. 1 Siene oben anschrauben
- Abb. 2 STOTs oben einfügen und Plane aufstecken
- Abb. 3 Plane von Öse zu Öse spannen
- Abb. 4 Untere Schiene einmessen und montieren - e.v. Schiene um 5mm weiter nach unten setzen um bei der Plane eine Vorspannung zu erzielen.
- Abb. 5 STOTs unten einfügen und Plane aufstecken und spannen

Nachteil: Kein verstellen in der Höhe möglich. Diese Variante ist nur bei niederen Planen (ca. 80cm) sinnvoll

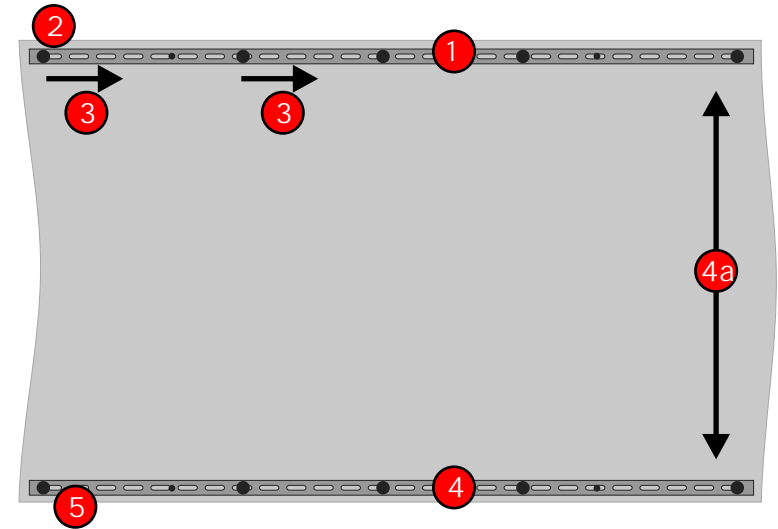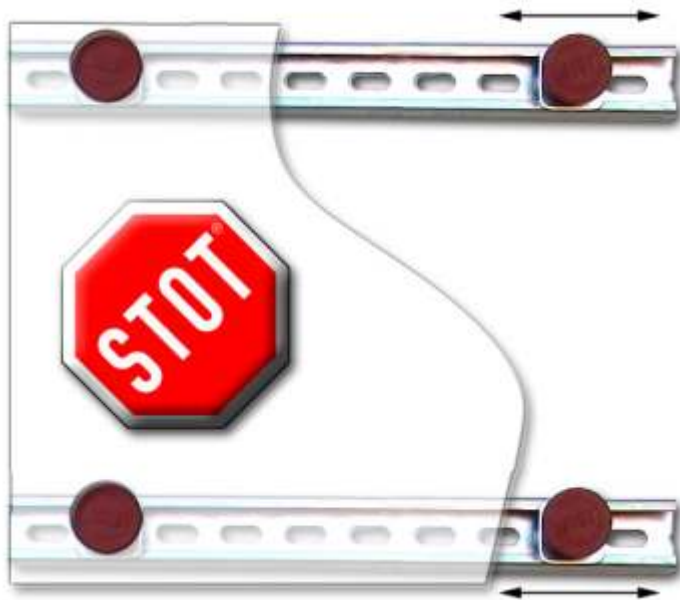

Erf.Nr.: -
 Datum: 10.9.2009
 Bearbeiter: iw

Kunde: -
 Kommission: Montageanleitung Schiene einfach
 Format: -
 Montageort: -



Diese Darstellung ist geistiges Eigentum der Fa. STOT-Werbetechnik GmbH. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung des Eigentümers weder kopiert noch zur Anfertigung des Werkes gebraucht oder Drittpersonen weitergegeben werden!